


1

Hylla lämplig för montering av styrskena

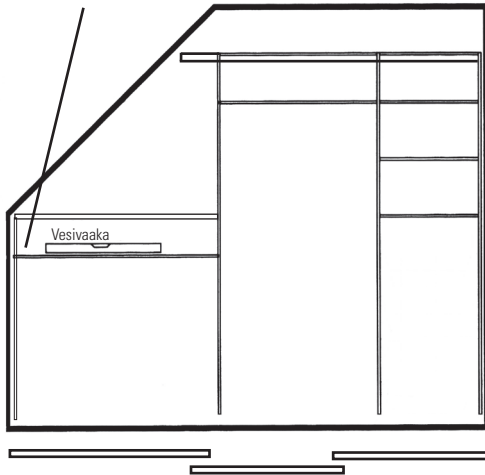

Börja med att montera inredningen

Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant.
Var noga med att montera denna hylla 100% i väg, med hjälp av ett vattenpass.

2

Montera styrskenan längs hyllans framkant

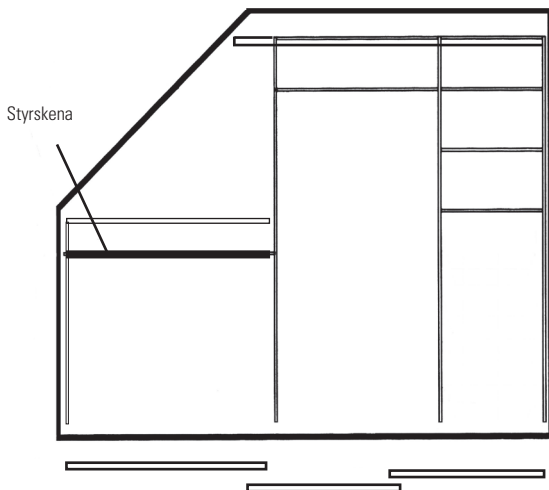


Fig 2 a



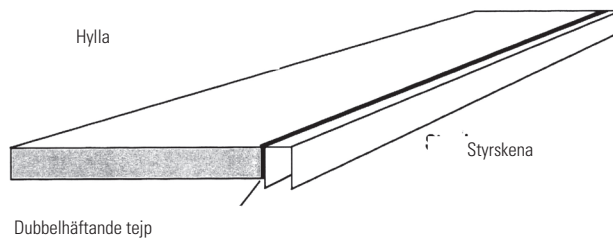


Fig 2 b

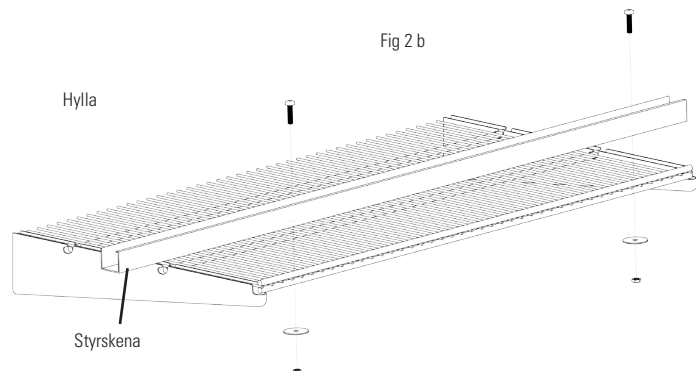

3

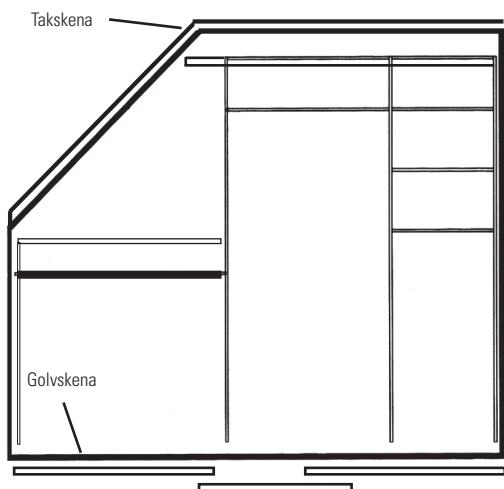

Montera tak- och golvskena

Genom att följa de måttanvisningar som anges i "Monteringsanvisning Artic" monteras tak-och golvskenor.

4

Montera LED-belysning på snedkapad dörr


Efter att takskenan är fäst, rullar du ut ljusbandet. Ta bort tejp på baksidan av bandet och fäst sedan ljusbandet i takskenan. Sätt i kontakten direkt i vägg-uttaget.

5

Justera in den snedkapade dörren

Placera den snedkapade dörren i bakre spåret i tak- och golvskenan. I det spåret måste dörren placeras för att styrskenan ska fungera. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i "Monteringsanvisning Artic." Lyft ur dörren igen.

6

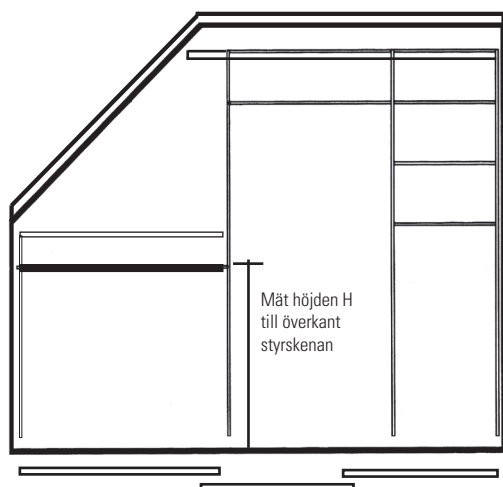


Märk upp styrbeslagets placering i höjddled

Mät höjden H till överkant styrskenan.

Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar $H - 27$ mm (se fig 2a) eller $H + 6$ mm (se fig 2b) beroende på inredning. Sammanbind punkterna med en linje tvärs över dörrens baksida (se fig. till vänster).

OBS!


På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under punkt 5, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan.

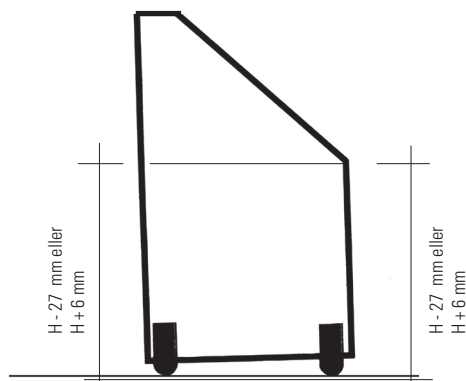


7 Märk ut styrbeslagets placering i sidled

Sett ovanifrån

Ca. mitt på respektive dörr - styrarmen vrides mot väggen

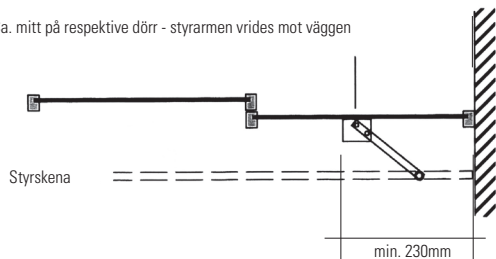

8 Sett från sidan

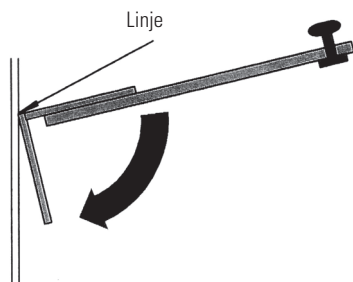

Montera styrbeslaget

Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera fast styrbeslaget vid markeringarna. Var noga med att fästa beslaget rakt!



Montering av styrarm vid trähylla enligt fig 2 a



Montering av styrarm vid trådhylla enligt fig 2 b



9

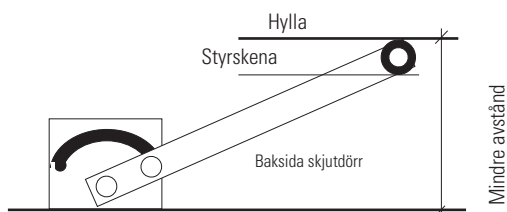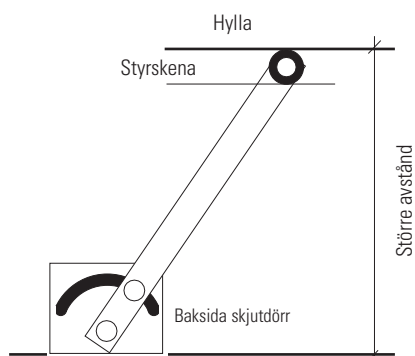

Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan

Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens placering i djupled (se fig till vänster).

Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel. Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda skruvarna.

Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar.

Genom att följa anvisningarna i "Monteringsanvisning Artic" monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen.