


1

Montering av ljusramp

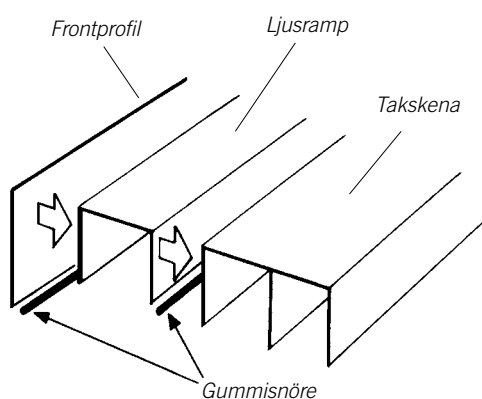

Lägg först frontprofilen med framsidan nedåt och haka på ljusrampen. Haka sedan på takskenan innan den skruvas på plats. Frontprofilen & ljusrampen låses med Ø 4 mm gummisnören som klipps i 10-20 mm längder. Gummisnöret trycks med hjälp av en mejsel in i spåret som bildas mellan profilernas underkant. Sträcker man ut gummisnöret så går det lättare på plats.