



Fig. A.

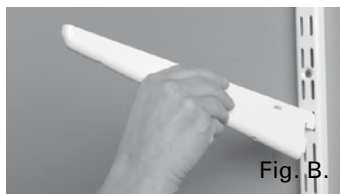


Fig. B.

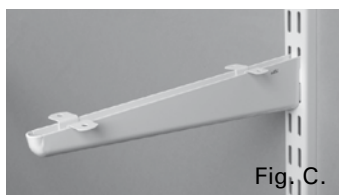


Fig. C.



Fig. D.

Skarvbeslag.



Fig. E.

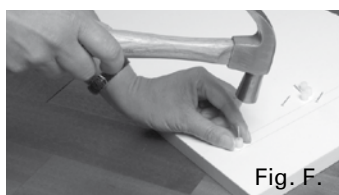


Fig. F.



Fig. G.

Skarvbeslag monterat på en hylla.



Fig. H.

Hyllstift.



Fig. I.

Hyllskruvar.

Steg 1 Montering av väggskenor

(se Montering av väggskenor).

Steg 2 Placera väggskenorna på rätt avstånd för de hyllorna som ska används. Det maximala avståndet bör inte vara mer än 900 mm.

Väggskenorna bör monteras parallellt med varandra och vara vinkelrätt mot golvet (Bild A).

Steg 3 Hyllorna närmast mitten bör installeras först. Detta för att inte få ett glapp i mitten.

Haka fast konsoler på väggskenorna där du önskar (Fig. B). Om du önskar ha hyllplan bredvid varandra använder du ett skarvbeslag, som placeras i konsolen. Ett skarvbeslag bör placeras i framkant i konsolen och ett i bakkant (Fig. C).

Steg 4 Placera hyllan på konsolerna och använd en penna för att rita av konsolen (Bild D).

Om du önskar hyllplan bredvid varandra, placerar du ut hela raden av hyllplan på konsolerna. Justera dem så det finns inga luckor på framsidan där hyllorna möts. Använd en penna för att markera vart på konsolerna skarvbeslagen hamnar.

Steg 5 Ta bort hyllan från konsolerna och placera den upp och ner på golvet med blyertsmarkeringen synlig. Om du skulle ha hyllplan bredvid varandra lägg dem i rätt ordning på golvet (Bild E)

Ta bort skarvbeslagen från konsolerna och lägg dem på respektive hylla.



Fig. A.

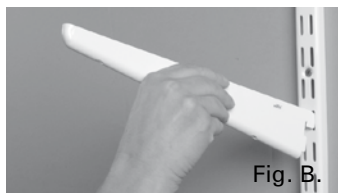


Fig. B.

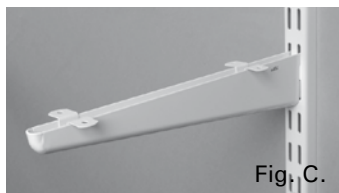


Fig. C.

Skjøtebeslag.



Fig. D.



Fig. E.



Fig. F.



Fig. G.

Skarvbeslag monterat på en hylla.



Fig. H.

Hyllstift.



Fig. I.

Hyllskruvar.

Steg 6 Montera hyllstiften genom att placera dem så nära markeringen på hyllans framkant som möjligt. Placera det andra hyllstiftet på motsatt sidas markering ca 10 mm från baksidan av hyllplanet. Upprepa på alla hyllor som kräver hyllstift (bild F).

Om du ska ha hyllplan bredvid varandra rekommenderar vi att du borrar med ett 3 mm borrar för varje skruv där skarvbeslagen ska sitta. Börja med den första raden och använd 10 mm skruvar för att fästa ena sidan av varje hylla på skarvbeslagen. Vänta med att fästa den andra sidan av skarvbeslaget (Fig. G). Om du använder hyllskruvar, använd en konsol som mall. Placera konsolen över varje markering du gjort och gör ett märke av en syl (eller liknade spetsigt verktyg) vid varje hål i konsolen. Var noga med att hålla sylen rakt. Ta bort konsolen och borra hål med ett 3 mm vid varje märke.

Steg 7 Placera hyllplanet på konsolerna genom att sätta det främre hyllstiftet i konsolens framkant. Tryck försiktigt hyllplanet på plats. Det främre stiftet kommer att trycka mot konsolens framsidan och på så sätt hålla den på plats (bild H). Om du önskar hyllplan bredvid varandra placera det främre hyllstiftet i konsolens framkant. Tryck försiktigt hyllplanet på plats. Det främre stiftet kommer att trycka mot konsolens framsidan och på så sätt hålla den på plats (bild H).

Placera nu nästa hyllplan bredvid, på samma sätt som tidigare. Fortsätt tills du har alla hyllplan på plats. Justera så hålen på hyllplanen motsvarar skarvbeslagens. Använd 10 mm skruvar. Dra åt varje skruv. Om du använder hyllskruv, placera hyllplanet på din markering och justera så att hålen stämmer överens. Använd en 30 mm skruv i det främre hålet och en 50 mm skruv i det bakre hålet (Fig. I). Obs: En kombination av ovanstående metoder kan användas tillsammans för att fästa hyllplanen.

Steg 8 Efter du monterat raden närmast mitten är det bäst att börja högst upp och arbeta dig nedåt.